# Q2 原動部チェーンの調整を教えて下さい。

**A2** 

MMX2・MMX200・MMX224・MMX300の原動部チェーンの調整については以下をご確認下さい。

長時間使用することにより、原動用チェーンが伸び異音を発生することがあります。

月に一回程度、チェーンの点検を行ってください。また、チェーンが伸びてしまっている


場合には、下記の手順で調整またはチェーンの交換を行ってください。

注)電源を切ってから行ってください。 注)

注)チェーンの調整中に、手の指がチェーンに巻き込まれない様に十分注意をしてください。

#### ●竪張

- ①確実にコンセントからプラグを抜き、コンベヤが作動しないことを確認してください。
- ②次にチェーンカバーを外し、モータ取付ボルト4本を緩め、モータをドライブプーリから 遠ざける方向(矢印の方向)へ適度な張り具合になるまで移動してください。
- ③位置が決まりましたら、再びモータ取付けボルトを締め付け、チェーンカバーを取付けてください。

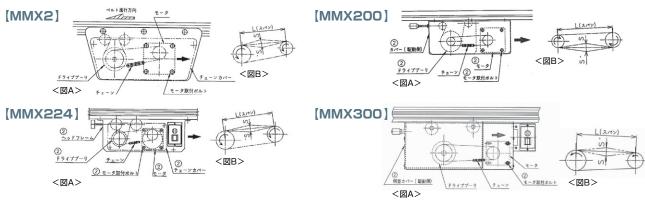

チェーンは適当なたるみを持たせて使用してください。チェーンを張り過ぎますと、 チェーンが振動し、チェーンとスプロケットの両方を損傷します。また、モータの 焼損原因にもなりますので、チェーンを張りすぎない様に十分注意してください。

#### ●適当なたるみ量について

チェーンは図Bの様に、たるみ側に適当なたるみをつける必要があります。適当なたるみ量はたるみ側の中央を手で直角方向に動かして、その長さ( $S\sim S$ ')がスパン(L)の約4%程度です。MMX2·MMX224の場合は $S\sim S$ '=5.0mmです。MMX200の場合は $S\sim S$ '=5.5mmです。MMX300の場合は $S\sim S$ '=7.5mmです。

### ●給油 注)電源を切ってから行ってください。

チェーンには定期的(チェーンの軸受部が乾燥しない程度)に給油をしてください。

周囲温度	0°C~40°C
粘度	SAE20 ISOVG68(CST40°C)

※その他の機種につきましては、取扱説明書に載っていますので確認して下さい。取扱説明書を紛失された方は、ホームページからご請求下さい。

## Q3 ベルトの張り方を教えて下さい。




MMX2·MMX200·MMX224·MMX300のベルトの張り方については以下を確認してください。

注)テークアップ操作時、原動部下カバー上部隙間からのベルト巻き込まれに十分注意してください。

### [MMX2·MMX200·MMX224]

原動部横にあるテークアップボルトでベルトの緊張を行って下さい。


ボルトを右(時計回り)に回すと、ベルトは張られていきます。左右均等になるように交互に少しずつベルトを 張ってください。ベルトの張り過ぎは、モータやローラ等の寿命低下につながります。ベルトを緩める場合は、 テークアップボルトを左(反時計回り)に回してください。

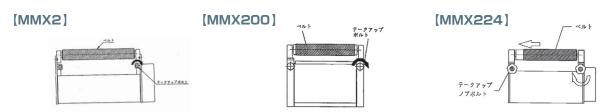

## [MMX300]

原動横にあるテークアップボルトでベルトの緊張を行ってください。

テークアップボルトを左(反時計回り)に回すとベルトは張られていきます。左右均等になるように交互に少しずつベルトを張ってください。ベルトの張り過ぎはモータやローラ等の寿命低下につながります。ベルトを緩める場合は、テークアップボルトを右(時計回り)に回してください。

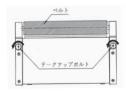

※その他の機種につきましては、取扱説明書に載っていますので確認して下さい。取扱説明書を紛失された方は、ホームページからご請求下さい。